SAMSUNG

USER'S MANUAL

SH18BW6 Series
SH24BW2 Series

ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
PORTUGUÊS
DEUTSCH
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Split-type Air Conditioner
(Cooling and Heating)

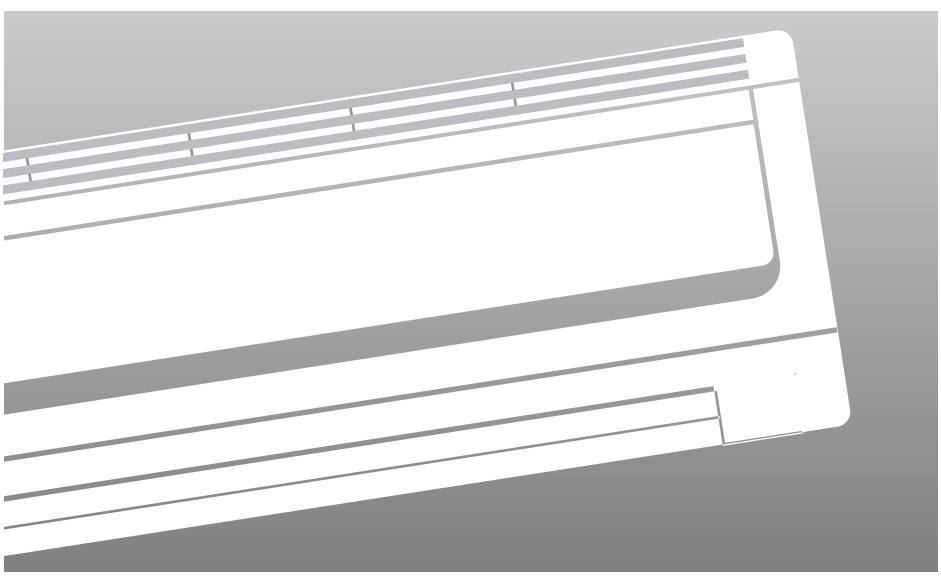

ⒺⓈⒻⒾⓅⒹⒼ DB98-23972A(1)

Registra il tuo prodotto su www.samsung.com/global/register

Precauzioni Sicurezza

Dovreste prendere le precauzioni sicurezza quando installando vostro aria condizionata.

AVVERTIMENTO

- Se non seguisce le precauzione sicurezza, può prendere il rischio del shock elettrico, la ferità o il morto.
- Lo servizio personnale qualificato fabbricante, deve essere installato questo aria condizionata.
- Togliere la spina del corrente prima riparando, installando o puliendo.

OPERAZIONE DURANTE

- Non ripara l'aria condizionata al vostro direzione.
  Questo è racommandato per contattare un centro dello servizio direttamente.
- Mai versa qualche tipo di liquida sull'aria condizionata.
  Se questo succede, toglie la spina o spenge l'aria condizionata e contattare un centro dello servizio autorizato.
- Non inserisce qualcosa fra la lama della freccia per preventere il danneggio di intrara ventaglio e consequenza la ferita.
  Mantiene bambini lontano dall'aria condizionata.
- Non mette qualche ostacoli davanti ad aria condizionata.
- Non spruzza qualche tipo di liquida dentro l'unita interna. Se questo succede, spenge il frangente e contattare un centro servizio.
- Sicuramente che l'aria condizionata è ben ventagliato ai tutti tempi: Non mette una stofa o altri materiali sopra.
- Toglie le batterie se non usa il telecomando per un lungo tempo. (Se applicabile)
- Usa il telecomando entro 7 metri dall'unita interna. (Se applicabile)

DISPOSIMENTO DELL'UNITA

- Prima scaricare fuori l'aria condizionata, togliere le batterie dal telecomando.
- Quando disporre dell'aria condizionata, consulta vostro commerciante. Se i tubi sono toglieti incorettamente, refrigerante può volare fuori e causare la poluzione d'aria. Quando questo conttata con vostro pelle, può causare pelle ferita.
- Il pacco d'aria condizionata dovrebbe essere riciclato propriamente per ragioni ambientale.

ALTRI

- Mai immagazinare o fare load l'aria condizionata lato superiore o lateralmente per preventere il danneggio del compressore.
- Piccolo bambino o le persone debole dovrebbe essere sempre supervisonato quando usa l'aria condizionata.
- Il corrente Massimo è misurato secondo IEC standardo per la sicurezza.
- Corrente è misurato secondo ISO standarso per l'energia efficacia.

Conteniti

◆ **PREPARAZIONE**

- Precauzioni Sicurezza 2
- Nomi di Ogni Parti 4
- Telecomando - Pulsanti e Display 6
- Inserimento le Batterie Telecomando 7
- Prendendo Comincaito 8

◆ **OPERAZIONE**

- Selezione la Modalità Auto 9
- Selezione la Modalità Fresco 10
- Selezione la Modalità Caldo 11
- Selezione la Modalità Secco 12
- Selezione la Modalità Ventaglio 13
- Selezione la Funzione Turbo 14
- Selezione la Funzione Risparmiamento Energia 15
- Aggiustamento la Direzione Flusso d'aria Verticalmente 16
- Aggiustamento la Direzione Flusso d'aria Orientalmente 17
- Posizione il On Timer 18
- Posizione il Off Timer 19
- Posizione il Timer Sonno 20
- Posizione il Timer 1 Ora 21

◆ **RACCOMANDAZIONI PER USARE**

- Operazione Racomandazioni 22
- Temperatura e Umidità Tasso 23
- Operazione Vostro aria condizionata Senza Telecomando 23
- Guida Ricerca e Eliminazione dei guasti, dei problemi 24
- Pulizia del condizionatore d'aria 25
- Pulizia deodorando e filtro bio (Optional) 25

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile in i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Nomi di Ogni Parti

Il disegno e la forma può essere cambiato secondo il modello.

Unita Interna

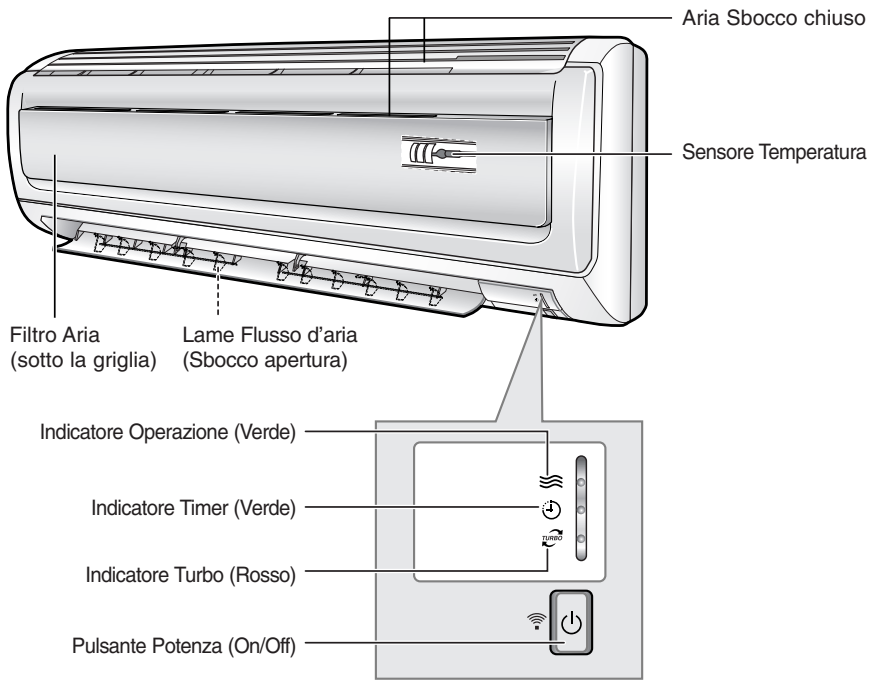

Unita Esterna SH18BW6 Series

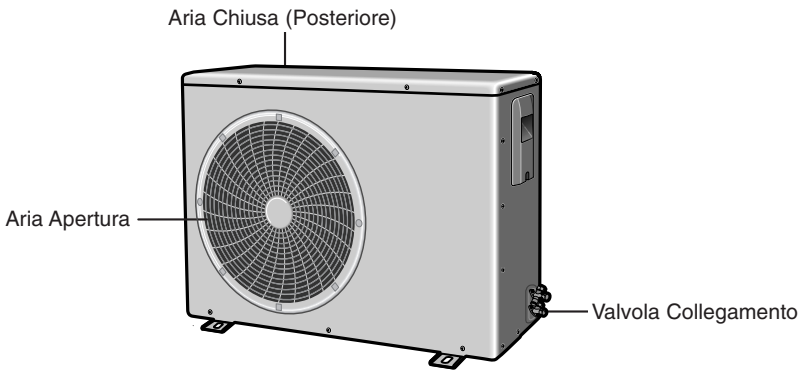

Unita Esterna SH24BW2 Series

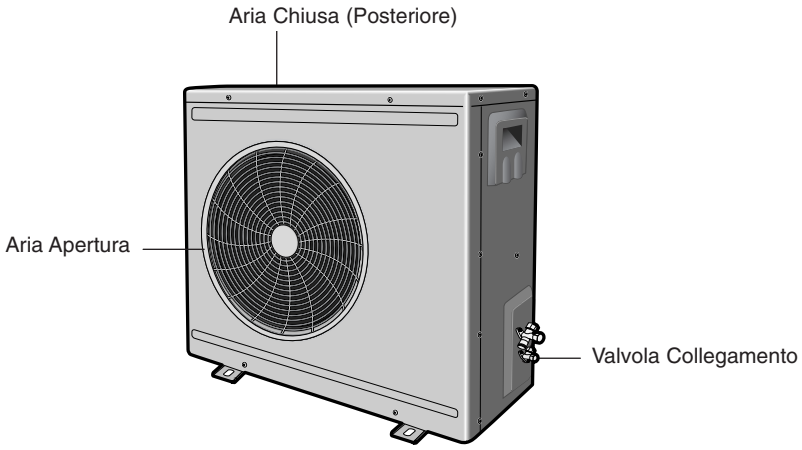

Telecomando - Pulsanti e Display

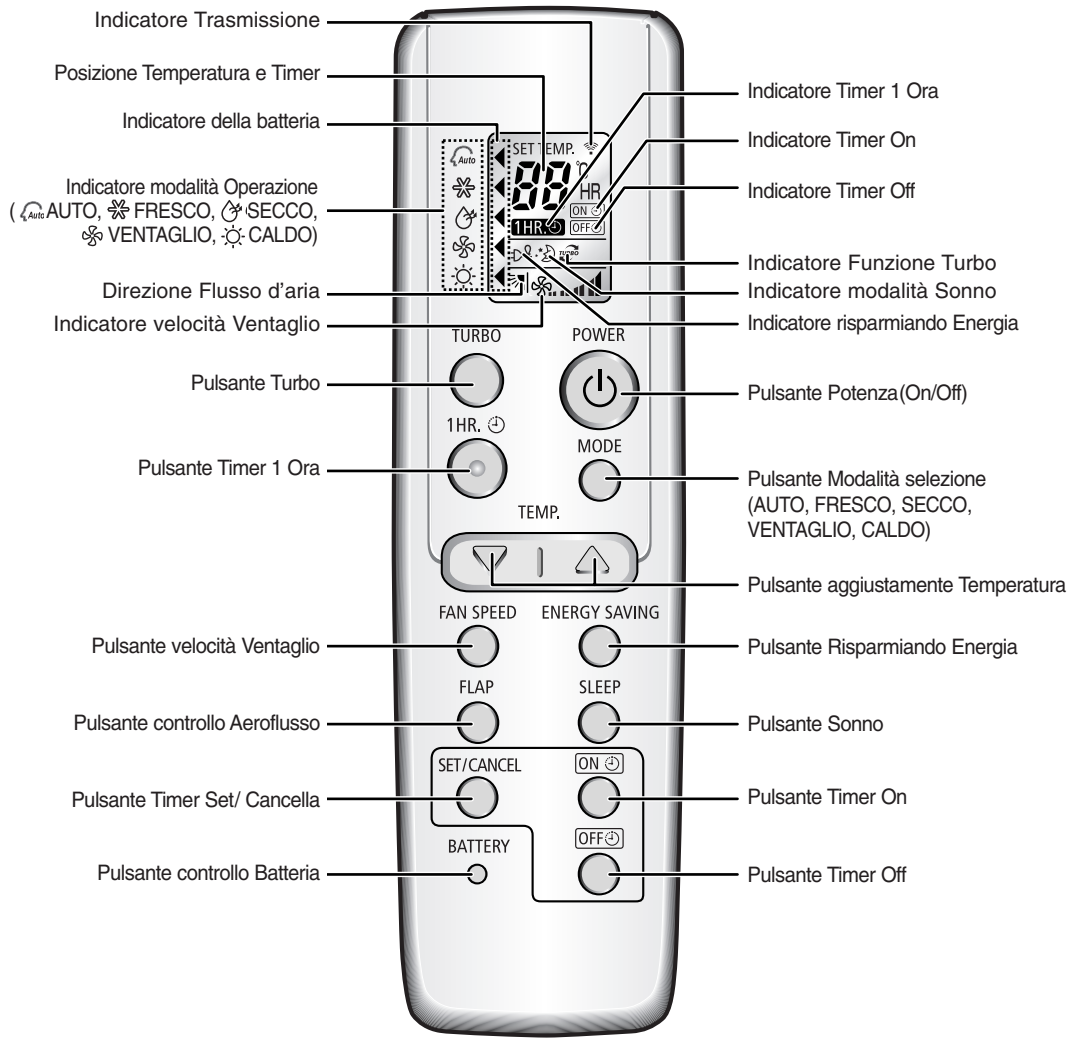

Nota

- Ogn modi indicatori mostra la disposizione corrente e la vita batteria.
- Può controllare la vita batteria da premendo il pulsante BATTERY .
- Il numero del indicatore della vita batteria significa la vita batteria rimane. Rimette le batterie quando solo l'indicatore della vita della batteria rimane.

Inserimento le Batterie Telecomando

Deve inserire o rimettere le batterie del telecomando quando:

- ***Acquista l'aria condizionata***
- ***Il temecomando non funziona corretamente***

Nota

- Usa due batterie AAA, LR03 1,5V.
- Non usa vecche batterie o diversi tipi delle batterie insieme.
- Betterie può essere completamente scaricata dopo 12 mesi, anche se loro non ha stato usato esattamente.

1 Toglie il coperto della batteria nel psoteriore del tele commando da spingendo lo con vostro ditto.

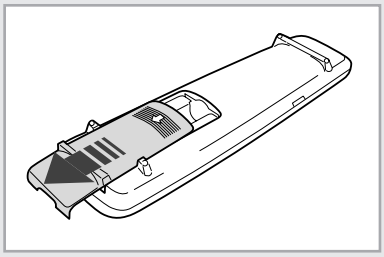

2 Inserisce due batterie, rispettando la polarita come indicato dal simbolo + e -.

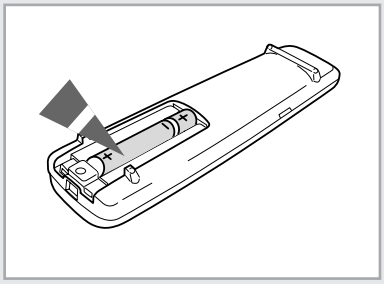

3 Chide il coperto da facendo entrato questo dietro in questo posto.

Prendendo Comincaito

Il manuale d'utente fornisce a voi l'informazione di valore per vostra aria condizionata.

Per favore leggere questo manuale attentamente prima l'uso l'aria condizionata.

Questo sarà aiutare a voi che prende pieno vantaggio dei caratteri d'utente.

Ha visto già la discrizione basica dell'unita sulla pagina da 4 a 6.
Mettendo in moto colla pagina prossima, sarà cercare uno seriale di passo da passo acquista per ogni funzione disponibile.

L'illustrazione nelle procedure passo da passo usa tre simboli differnti:

PRESS	**PUSH**	**HOLD DOWN**

Selezione la Modalità Auto

Può selezionare la modlaità Auto se vuole frescare o caldare vostra stanza automaticamente. Può aggiustare la temperatura e la veloce del ventaglio in questa modalità.

1 Se è necessario, premere il pulsante POWER .

Risultato:
- ◆ Il indicatore d'operazione sull'unita interna accende.
- ◆ L'aria condizionata comincia nella modalità che ha selezionata ultimo.
- ◆ L'unita interna far suona.

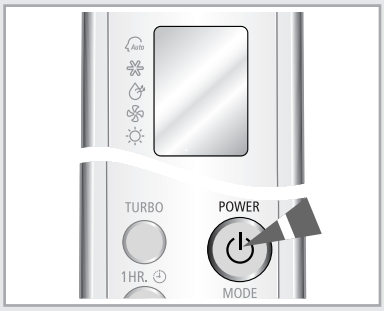

2 Premere il pulsante MODE sul telecomando fino Auto è fatto display.

Risultato:
- ◆ L'unita interna suona ogni tempo che preme il pulsante MODE .
- ◆ L'aria condizionata corre nella modlaità Auto.
- ◆ La modlaità Auto fresca o calda la stanza secondo la temperatura che mette.
- ◆ L'aria condizionata cambia la modalità del Frescare o Caldare automaticamente secondo la temperatura corrente mentre l'operazione.

Note Può cambiare la modaltà sempre.

3 Premere il pulsante ▽ | △ per aggiustare la temperatura fino la temperatura richiesta è fatto display.
Può mettere la temperatura fra 16°C e 30°C.

Risultato: Ogni tempo preme il pulsante ▽ | △ :
- La temperatura è aggiustato da 1°C
- L'unita interna suona

ITALIANO

Selezione la Modalità Fresco

Può selezionare la modalità Fresca se vuole frescare vostra stanza. Può aggiustare la temperatura e la veloce del ventaglio quando la fresca.

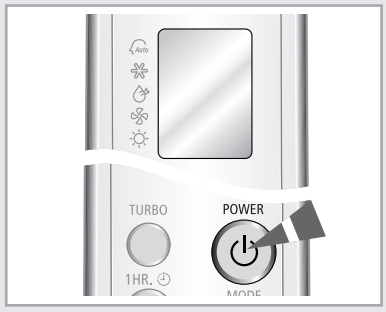

1 Se è necessario, premere il pulsante POWER .

Risultato:
- ◆ L'indicatore d'operazione sull unita interna accende.
- ◆ L'aria condizionata comincia nella modalità che ha selezionata ultimo.
- ◆ L'unita interna suona.

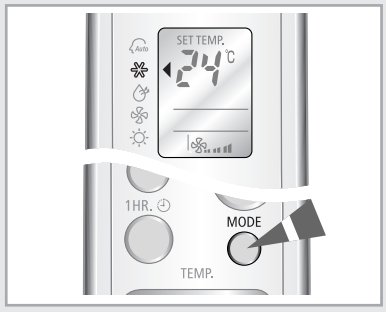

2 Premere il pulsante MODE sul telecomando fino ◀ è indicato lo stato.

Risultato:
- ◆ L'unita interna suona ogni tempo che preme il pulsante MODE.
- ◆ L'aria condizionata corre nella modalità Fresca.

Nota Può cambiare le modalite sempre.

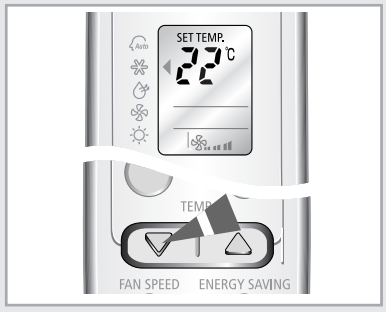

3 Premere il pulsante ▽ | △ per aggiustare la temperatura fino la temperatura richiesto è indicato lo stato.
Può posizionare la temperatura fra 16°C e 30°C.

Risultato:
- ◆ Ogni tempo che preme il pulsante ▽ | △ :
  - La temperatura è aggiustato da 1°C
  - L'unita interna suona
- ◆ Se la temperatura della stanza è più alto che la temperatura selezionata, l'aria condizionata comincia frescamento.
- ◆ Se la temperatura della stanza arriva la temperatura mette, l'aria condizionata ferma frescamento, ma la ventaglia opera continuamente.

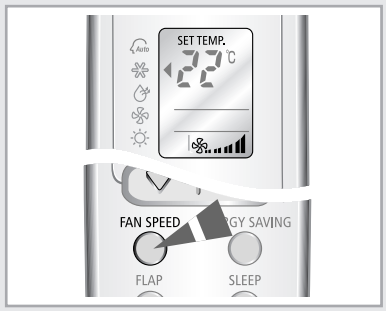

4 Premere il pulsante FAN SPEED per selezionare la veloce della ventaglia fino la disposzione richiesto la disposizione è indicato lo stato.

- Automatico (Rotato : → →)
- Basso
- Medio
- Alto
- Massimo

Risultato: Ogni tempo che preme il pulsante FAN SPEED, l'unita interna suona.

5 Per controllare la direzione della freccia, riferice alle pagine 16 e 17.

Selezione la Modalità Caldo

Può selezionare la modlaità Caldo se vuole caldare vostra stanza. Può aggiustare la temperatura e la veloce del ventaglio quando caldamento.

1 Se è necessario, premere il pulsante POWER .

Risultato:
- ◆ L'indicatore d'operazione sull unita interna accende.
- ◆ L'aria condizionata comincia nella modalità che ha selezionata ultimo.
- ◆ L'unita interna suona.

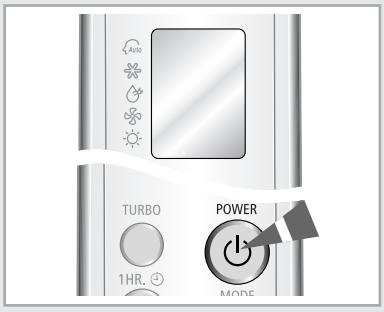

2 Premere il pulsante MODE sul telecomando fino ☼◀ è indicato lo stato.

Risultato:
- ◆ L'unita interna suona ogni tempo che preme il pulsante MODE .
- ◆ L'aria condizionata corre nella modalità Fresca.

Nota Può cambiare le modalite sempre.

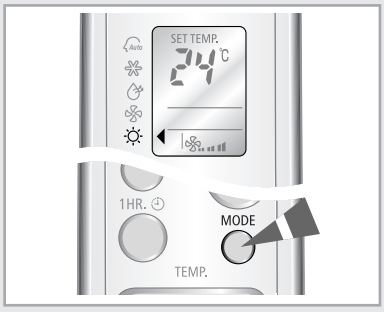

3 Premere il pulsante ▽ | △ per aggiustare la temperatura fino la temperatura richiesta è indicato lo stato.
Può posizionare la temperatura fra 16°C e 30°C.

Risultato:
- ◆ Ogni tempo che preme il pulsante ▽ | △ :
  - La temperatura è aggiustato da 1°C
  - L'unita interna suona
- ◆ Se la temperatura dello stanza arriva 5°C più alto che la temperatura di posizione, l'aria condizionata comincia caldamento, ma il ventalio opera costanteamente.
- ◆ Se la temperatura dello stanza arriva 3°C più basso che la temperatura di posizione, l'aria condizionata comincia caldamento ancora.

4 Premere il pulsante FAN SPEED per selezionare la veloce del ventaglio fino la dispozione richiesta è indicato lo stato.

- Automatico (Rotato : → →)
- Basso
- Medio
- Alto
- Massimo

Risultato:
- ◆ Ogni tempo che preme il pulsante FAN SPEED , l'unita interna suona.
- ◆ Per la prima 3~5 minuti, la ventaglia non può operare per preventire l'aria freschezza dal correndo fuori dell'unita interna. Questo aiuta a scaldare l'aria nella vostra stanza abbastanza.

5 Per controllare la direzione della freccia, riferice alle pagine 16 e 17.

Selezione la Modalità Secco

Può selezionare la modalità Secco se vuole diumidire vostra stanza.
Può aggiustare la temperatura in questa modalità.

1 Se è necessario, premere il pulsante POWER .

Risultato:
- ◆ L'indicatore d'operazione sul unita interna fino accende.
- ◆ L'aria condizionata mette in moto nella modalità che ha selezionata ultimo.
- ◆ L'unita interna suona.

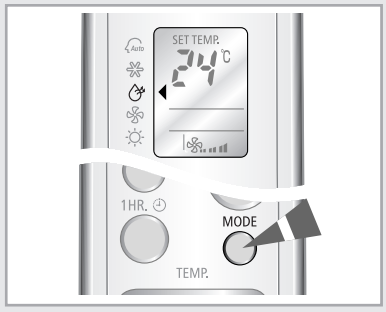

2 Premere il pulsante MODE sul telecomando fino è indicato lo stato.

Risultato:
- ◆ L'unita interna suona ogni tempo che preme il pulsante MODE .
- ◆ L'aria condizionata corre nella modalità Secco.

Nota Può cambiare le modalite sempre.

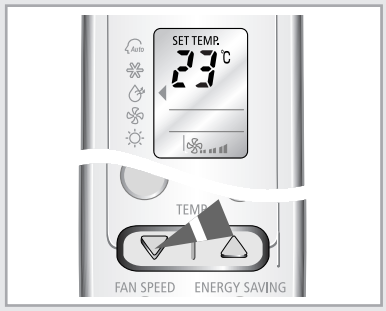

3 Premere il pulsante ▽ | △ per aggiustare la temperatura fino la temperatura richiesto è indicato lo stato.
Può mettere la temperatura fra 16°C e 30°C.

Risultato:
- ◆ Ogni tempo preme il pulsate ▽ | △ :
  - La temperatura è aggiustato da 1°C
  - L'unita interna suona
- ◆ L'aria condizionata comincia disumiditando e la veloce ventaglio è aggiustato automaticamente.

4 Per controllare la direzione della freccia, riferice alle pagine 16 e 17.

Selezione la Modalità Ventaglio

Può selezionare la Modlaità Ventaglio se vuole ventilare vostra stanza. Questo aiuta per rifrescare l'aria nella stanza vostra. Può aggiustare la veloce del ventaglio nella questa modalità.

1 Se è necessario, premere il pulsante POWER .

Risultato:
- ◆ L'indicatore d'operazione sul unita interna fino accende.
- ◆ L'aria condizionata mette in moto nella modalità che ha selezionata ultimo.
- ◆ L'unita interna suona.

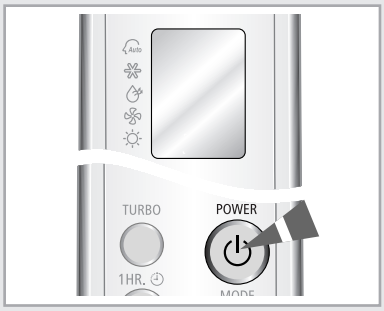

2 Premere il pulsante MODE sul telecomando fino ◀ è indicato lo stato.

Risultato:
- ◆ L'unita interna suona ogni tempo che preme il pulsante MODE .
- ◆ L'aria condizionata corre nella modalità Ventaglio.
- ◆ La temperatura è messo automaticamente.

Nota Può cambiare le modalite sempre.

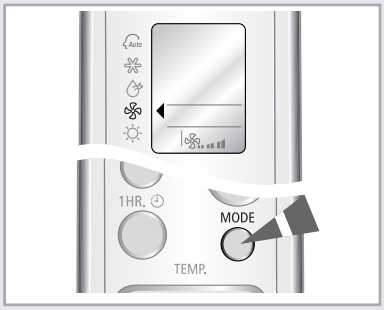

3 Premere il pulsante FAN SPEED per selezionare la veloce del ventaglio fino la disposizione richiesta è indicato lo stato.

- Bassa
- Medio
- Alto

Risultato: Ogni tempo che preme il pulsante FAN SPEED , l'unita interna suona.

4 Per controllare la direzione della freccia, riferice alle pagine 16 e 17.

Selezione la Funzione Turbo

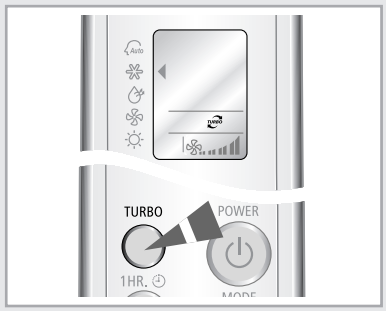

Può selezionare la Funzione Trubo se vuole frescare o caldare vostra stanza nella starda più velocissima. Dopo il 30 minuti d'operazione con la disposizone massima, questo ritorna alla disposizione precedente.

1 Se è necessario, premere il pulsante POWER .

Risultato:
- ◆ L'indicatore d'operazione sul unita interna fino accende.
- ◆ L'aria condizionata mette in moto nella modalità che ha selezionata ultimo.
- ◆ L'unita interna suona.

2 Premere il pulsante TURBO .

Risultato:
- ◆ La temperatura e il disposizione ventaglio sono aggiustato automaticamente.
- ◆ L'aria condizionata fresca o calda la stanza come più possibile presto.
- ◆ Dopo 30 minuti, l'aria condizionata è rimette automaticamente per la direzione precedente.
- ◆ Può selezionare la funzione Turbo, nel modo Auto, Fresco e Caldo. Se selezione la funzione nella modalità Secco o Ventaglio, la modalità cambia alla modalità Auto.

3 Premere il pulsante TURBO ancora per fermare il Turbo Function prima la fine del periodo 30 - minuti.

Risultato: L'aria condizionata è rimette automaticamente al direzione precedente.

4 Per controllare la direzione della freccia, riferice alle pagine 16 e 17.

Selezione la Funzione Risparmiamento Energia

Può selezionare la Funzione Risparmiamento Energia per risparmiare l'energia quando frescamento o caldamento.

1 Se è necessario, premere il pulsante POWER .

Risultato:
- ◆ L'indicatore d'operazione sul unita interna fino accende.
- ◆ L'aria condizionata mette in moto nella modalità che ha selezionata ultimo.
- ◆ L'unita interna suona.

2 Premere il pulsante ENERGY SAVING .

Risultato:
- ◆ L'unita interna suona.
- ◆ L'aria condizionata corre nella modalità risparmiando Energia.
- ◆ Il flusso d'aria del lame esterno muove sopra e sotto.
- ◆ Per fermare Energia risparmio modo, premere il ENERGY SAVING ancora.

Nota Può selezionare il modo risparmiameno d'energia nel modo il Rinfresca e il Scalda.

3 Premere il pulsante ▽ | △ per aggiustare la temperatura fino la temperatura richiesto è indicato lo stato.

4 Premere il pulsante FAN SPEED per selezionare la veloce del ventaglio fino la disposizione richiesto è indicato lo stato.

5 Per controllare la direzione della freccia, riferisce alle pagine 16 e 17.

Aggiustamento la Direzione Flusso d'aria Verticalmente

Può aggiustare la direzione del flusso d'aria verticalemte. L'outer della lama freccia o muove sopra e sotto per diminuire l'efficienza dell'operazione frescamento o caldamento.

1 Premere il pulsante FLAP fino la direzione richiesa è messo.
Risultato: La lama d'outer è aggiustato verticalmente.

2 Premere il pulsante FLAP per muovere la lama sopra e sotto automaticamente mentre l'operazione.

3 Premere il pulsante FLAP ancora per fermare la lama muovendo sopra e sotto.

Nota	**Ce il condizionatore d'aria viene...**	**Allora le alette vengono...**
	spento	la lama è chiuso completamente.
	nuovamente acceso	la lama mette la posizione default.

Aggiustamento la Direzione Flusso d'aria Orientalmente

Può aggiustare la direzione del flusso d'aria orientalmente con vostro mani.
Le lame inner con piccolo fini muove l'aria alla direzione richiesta.

1 Aggiusta le lame inner da muovendo loro alla sinistra o alla destra.

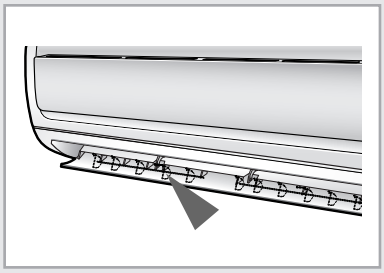

Posizione il On Timer

Può poizionare Timer On per accendere l'aria condizionata automaticamente al tempo appointato. Può posizionare il tempo da 1 ora a 24 ore.

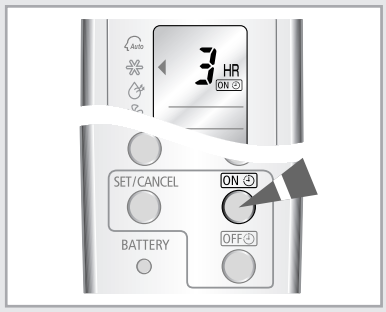

1 Preme il pulsante ON fino il tempo richiesto è indicato lo stato per mete On Timer. Può mettere il tempo fra 1 ora a 24 ore.

2 Preme il pulsante SET/CANCEL per completare la disposizione.

Risultato:
- ◆ Il tempo rimastando è indicato lo stato.
- ◆ Il tempo indicatore ferma lampeggiando.
- ◆ La modlaità selezionata e la temperatura sul indicazione lo stato sparisce dopo 10 secondi.
- ◆ L'aria condizionata spenge automaticamente al tempo appuntato e la posizione On Timer sparisce.

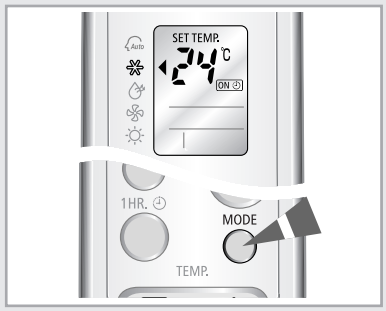

3 Premere il pulsante MODE fino la modalità desiderata è indiacto lo stato alla cima del telecomando per selezionare la modlaità in avanti.

Risultato: L'aria condizionata opera nella modalità selezionata quando questo accende.

Nota Se non usa il telecomando dopo la posizione il On Timer, questo spenge automaticamente dopo 25 ore.

Per cancellare il On Timer

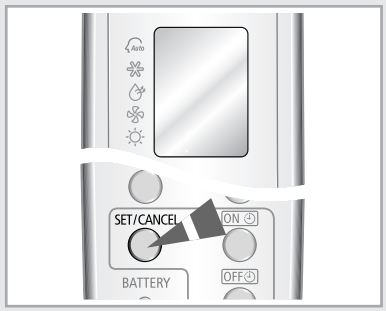

Premere il pulsante SET/CANCEL per cancellare il On Timer.

Nota Se preme il pulsante SET/CANCEL, tutti il On Timer e il Off Timer è cancellato.

Posizione il Off Timer

Può posizionare il Timer per spengere l'aria condizionata automaticamente al tempo appuntato. Può posizionare il tempo da 1 ora a 24 ore.

1 Premere il pulsante OFF fono il tempo richiesto è indicato lo stato per posizionare il Off Timer. Può posizionare il tempo fra 1 ora e 24 ore.

2 Preme il pulsante SET/CANCEL per completare la disposizione.

Risultato:
- ◆ Il tempo rimastando è indicato lo stato.
- ◆ Il tempo indicatore ferma lampeggiando.
- ◆ L'aria condizionata spenge automaticamente al tempo fissato e Off Timer posizione fa sparire.

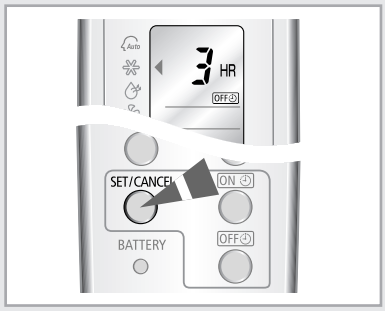

Esempio **Se vorrei piacere per accendere 'aria condizionata dopo 2 ore e per operarlo per 2 ore:**

1. Premere il pulsante ON fino '2 Hr' è indicato lo stato.
2. Premere il pulsante SET/CANCEL.
3. Premere il pulsante OFF fino '4 Hr' è indicato lo stato.
4. Premere il pulsante SET/CANCEL.

Nota Può controllare o cambiare la modalità e/o la temperaturà da premendo il pulsante MODE o il pulsante ▽ | △ dopo la disposizione il Off Timer.

Per Cancellare il Off Timer

Premere il pulsante SET/CANCEL per cancellare il Off Timer.

Nota Se preme il pulsante SET/CANCEL, tutti due il On Timer e il Off Timer sono cancellati.

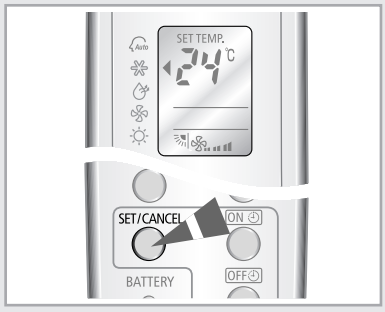

ITALIANO

Posizione il Timer Sonno

Può posizionare il Timer Sonno per spengere l'aria condizionata automaticamente mentre ha dormendo. L'aria condizionata ferma l'operazione 6 ore dopo che posiziona il Timer Sonno.

1 Premere il SLEEP pulsante fino l'indicatore apparisce sul telecomando.

Risultato:
- ◆ L'unita interna suona.
- ◆ L'aria condizionata sarà essere controllato come indicato nell'illustrazione a sotto.

Nota Può posizionare Timer Sonno solo la modalità Frescare o Caldare.

Frescamento	La temperatura è aumentato da 1°C ogni ore. Dopo l'aumento di 2 °C, la temperatura è mantenuto per 4 ore.	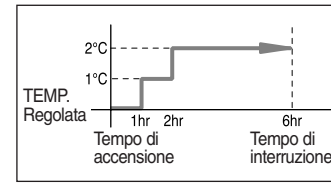
Caldamento	La temperatura è diminuito da 1°C ogni ore. Dopo il diminuito di 2 °C, la temperatura è mantenuto per 4 ore.	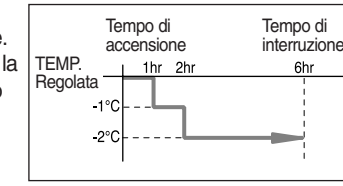

Per Cancellare il Timer Sonno

Premere il pulsante SLEEP per cancellare il Timer Sonno.

Risultato:
- ◆ L'unita interna suona.
- ◆ L'indicatore è più lungo indicato lo stato.
- ◆ L'aria condizionata opera normalmente.

Posizione il Timer 1 Ora

Può posizionare il Timer 1 Ora per spengere l'aria condizionata automaticamente dopo 1 ora. Questo è la maniera conveniente e veloce del'uso solo un pulsante.

1 Premere il 1HR. pulsante fino 1HR. l'indicatore apparisce sul telecomando.

Resultato: ◆ L'unita interna suona.
◆ L'aria condizionata spenge dopo un ora automaticamente.

2 Premere il pulsante MODE fino la modlaità desiderato al telecomando per selezionare la modlaità dopo la posizione il Timere 1 Ora.

Resultato: L'aria condizionata opera nella modalità selezionata per un ora.

Nota Se posiozna il Timer 1 Ora quando l'aria condizionata è spento, l'aria condizionata spenge e opera per un ora.

Per Cancellare il Timer 1 Ora

Premere il pulsante 1HR. per cancellare il Timer 1 Ora.

Risultato: ◆ L'unita interna suona.
◆ L'indicatore 1HR. è più lungo indicato lo stato.
◆ L'aria condizionata opera normalmente.

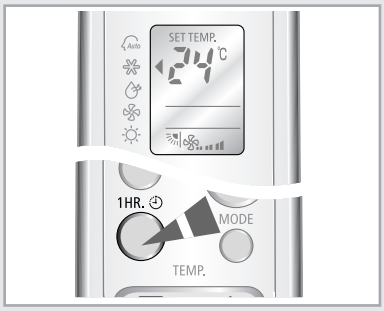

ITALIANO

Operazione Racomandazioni

Quando usa vostro aria condizionata, questo è racomandato per leggere il seguente:

Topico	Racomandazione
Esecuzione riscaldamento	La funzione della pompa di riscaldamento assorbe il calore dell 'aria estema e lo porta all 'intemo. Siccome la temperatura dell 'aria esterna si abbassa, l'esecuzione di riscaldamento diminuirà. Se la stanza non viene sufficentemente riscaldata, si raccomanda di usare un dispositivo addizionale di riscaldamento.
Cirulazione Aria Calda	L'aria condizionata cicola l'aria calda per caldare vostra stanza. Questo sarà prendere per caldare l'aria nella vostra stanza interamente dopo l'aria condizionata accende. Dunque, accende l'aria condizionata in avanti.
Freddo	Quando la temperature esterna e' bassa ma l'umidita' e' alta, si potrebbe formare della brina sull'unita' esterna nella modalita' Riscaldamento. ◆ L 'azione di riscaldamento si ferma. ◆ Il modo sgelare deve essere scatenato automaticamente per 3 a 14 minuti. Non è richiesto nesssun 'intervento;dopo circa 7 minuti, il condizionatore d 'aria funzionerà normalmente.
Temperatura esterna e interna alta	Se ambedue le temperature interna ed esterna sono alte ed il condizionatore d 'aria sta funzionando nella modalità HEAT, il ventilatore dell 'unità esterna ed il compressore a volte si fermeranno. Questo è normale ;semplicemente aspettate finché il condizionatore d 'aria si accenda di nuovo.
Fallimento Potenza	Se succede l 'interruzione della corrente mentre il condizionatore d 'aria sta funzionando,l 'unità verrà spenta. Quando la corrente ritorna, il condizionatore d 'aria riparte nel modo di funzionamento precedentemente regolato.
Protezione mecanismo	Se il falimento della potenza accade quando l'aria condizionata è operando, l'aria condizionata spenge. Quando la potenza ritorna, l'aria condizionata inizia ancora automaticamente.
Operazione di raffreddamento	L'unita' interna potrebbe non recepire la velocita' della ventola selezionata come Media e Bassa durante l'operazione di raffreddamento a temp erature esterne molto basse per proteggere l'unita' interna da ghiaccio o brina. Durante l'operazione a Bassa velocita' di ventola, la performance di raffreddamento si ridurra'. Se la stanza non verra' raffreddata usando l'operazione a Bassa velocta' di ventola, si prega di regolare la velocita' di ventola della unita' interne.

Temperatura e Umidità Tasso

Se controlla gli tavoli seguenti, può usare vostra aria condizionata più efficientemente.

Se l'aria condizionata è usato a.....	**Poi..**
Temperatura Alta	L'aria condizionata può fermare l'operazione per l'ragione di protezione.
Temperatura Bassa	Acqua può perdere e qualche malfunzione può succedere se il cambiavalute calore congeal.
Levelli umidità Alta	Acqua può condensare e far gocciare dallo superficie dell'unita interna fino a se non usa l'aria condizionata per lungo tempo.

Operazione	**Temperatura Esterna**	**Temperatura Interna**	**Umidità Interna**
Caldamento	-10°C circa 24°C	27°C o meno	-
Frescamento	-5°C circa 43°C	16°C circa 32°C	80% o meno
Deumidicazione	18°C circa 43°C	16°C circa 32°C	-

✳ ***Se la temperatura esterna è come basso così 0°C, la capacità del caldamento cade sopra 70~80% secondo la condizone operazione.***
Se usa l'aria condizinata sopra condizionata sopra 32°C (temperatura interna), la capacità può cadere.

ITALIANO

Operazione Vostro aria condizionata Senza Telecomando

Può operare vostra aria condizionata diretamente senza telecomando.

1 Per accendere l'aria condizionata, premere il pulsante potenza(On/Off) sulla parte destra dell' unita interna.

Risultato:
- ◆ L'indicatore d'operazione sull' unita interna accende.
- ◆ L'unita interna suona.
- ◆ L'aria condizionata inizia nella modalità Frescamento o Caldamento automaticamente secondo la temperatura corrente mentre operazione.

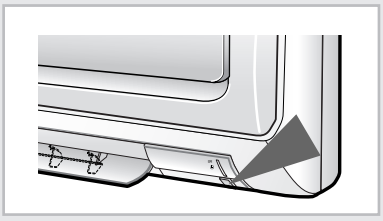

2 Per spengere l'aria condizionata, premere il pulsante potenza(On/Off) ancora.

Nota Anche se accende l'aria condizionata con il pulsante potenza(On/Off), può controllarlo con telecomando.

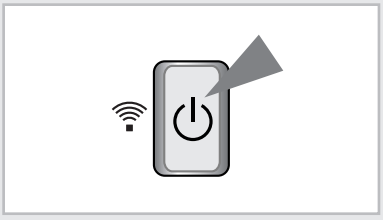

Guida Ricerca e Eliminazione dei guasti, dei problemi

Prima contattamento il centro servizio, controllare lo seguente. Questo sarà risparmiare vostro tempo e lo spense della chiamata non necessario.

Problemi	Espiantazione/Soluzione
L'aria condizionata non opera.	◆ Controlla se la frangente circuita d'aria condizionata è accesso. ◆ Controlla se l'aria condizionata è accende. Se è necessario, premere il pulsante POWER sul telecomando. ◆ Controlla se l'indicatore Timer sull'unita interna è on. Se cosi: - Aspetta fino il tempo posizione è arriva e l'aria condizionata inizia automaticamente. - Cancella il Timer. (Vede le pagine 18 e 19 per più detagli)
L'aria condizionata non opera con il telecomando.	◆ Controlla se ci sono ostacoli davanti dell'unita interna. ◆ Controlla le batterie del telecomando. ◆ Sicuramente che è entro 7 metri dall'unita interna.
Niente suona è sente che preme il telecomando POWER .	◆ Controlla se sono puntato il telecomando al sensore del telecomando sulla parte destra dell'unita interna. ◆ Rimette le batterie del telecomando se è necessario.
L'aria condizionata non frescare o caldare.	◆ Controlla se la modalità d'operazione corrente ha stato selezionata (Auto, Frescare, Caldare). ◆ La temperatura della stanza può essere più basso o più alto. ◆ Controlla il filtro d'aria è sporco; riferisce alla pagina 25 per la pulizia d'instruzioni. ◆ Controlla che c'è niente ostacolo davanti dell'unita esterna.
Quando caldamento, la temperatura della stanza richiesta è mai arrivato e l'aria condizonata ferma frequentamente.	◆ Controlla se la temperatura chiesta è posizionato corretamente. ◆ Aumenta la velocità del ventaglio. ◆ Se il flusso d'aria è direttato l'alto, posiziona la lama giù con il telecomando.
La velocità del ventaglio non cambia quando preme il pulsante FAN SPEED .	◆ Controlla se la modalità è posiziona alla modalità Auto, Frescare, Caldare o Ventaglio; nella modalità Scecca, la velocità del ventaglio cambia automaticamente.
La direzione del flusso d'aria non cambia quando preme il pulsante FLAP .	◆ Controlla se l'aria condizionata ha stato acceso; se è necessario, preme il pulsante POWER sul telecomando.
Il timer non è grilettato corretamente.	◆ Controlla se il timer è disposiziona corretamente; vede alla pagina 18 e 19.
L'odore permea nella stanza mentre operazione.	◆ Può usare la modlaità Ventaglio per ventagliare vostra stanza.

Pulizia del condizionatore d'aria

Per il benissimo uso dell'aria condizionata, deve pulirlo ogni 2 settimane per togliere il polvero che accumula sul filtro d'aria.

IMPORTANTE ***Prima la pulizia di vostra aria condizionata, controlla se ha spento la frangente circuito.***

1 Aprisce la griglia frontale superiore da tirando l'etichetta sinistra e sestra più basso della griglia.

2 Titare il filro d'aria fuori di ogni etichetta della griglia.

3 Toglie tutti polveri sui filtri d'aria con la pulitrice vuoto o la spazzola.

4 Quando finisce, inserisce il filtro d'aria dal fissaggio loro ak ogni etichetta della griglia.

5 Per chiudere la griglia frontale, fissarlo per gancia e spingere a sotto l'etichetta sinistra e destra più basso della griglia.

6 Pullire la griglia frontale con la stofa bagnata e detergente timido (non usa benzina, sorvente o altri chimicali).

Nota ***Se non ha usato l'aria condizionata per lungo tempo, seleziona la modalità Ventaglio per 3 a 4 ore per seccare il dentro dell'aria condizionata.***

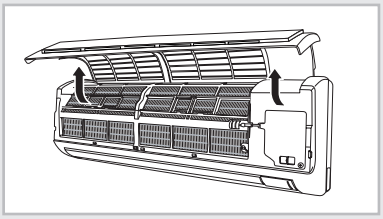

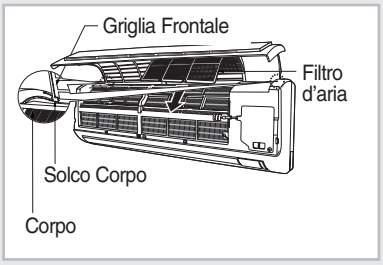

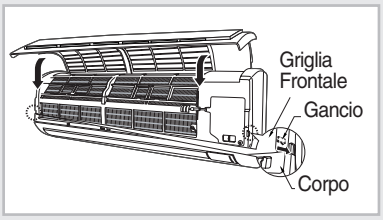

Pulizia deodorando e filtro bio (Optional)

Ci sono Deodorizzazione e Filtro Bio dentro aria condizionata. Loro toglie gli odori e il polvere nella vostra stanza. Dverbbe pulire i filtri ogni 3 mesi.

1 Aprire la griglia frontale superiore da tirando l'etichetta sinistra e destra della griglia.

2 Tirare fuori Deodorizzazione e Filtro Bio.

3 Pulire il filtro con l'acqua pulizia, poi seccare loro nell'ombre.

4 Inserire il filtro nel loro posto.

Nota Pu cambiare la posizione dei filtri con ogni altri.

5 Chiudere la griglia frontale.

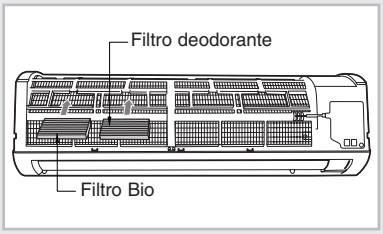

SAMSUNG ELECTRONICS

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any comments or questions regarding a Samsung products, contact the SAMSUNG customer care center.

Country	Customer Care Center ☎	Web Site
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€0,12/min)	www.samsung.de
HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€0.10/min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk